


TERMOSTAT DIGITAL PROGRAMABIL R7

Caracteristici principale

Alimentare:	baterii 2*AAA	Retroiluminare:	lumină albă
Contact de releu:	5A	Senzor:	NTC 10K, 3950 ohmi la 25 °C
Gamă de valori ale temperaturii de referință:	5 ~ 30°C	Precizie:	± 0,5 °C (reglare în trepte de + 0,5 °C)
Temperatură ambientală:	0 ~ 50 °C	Clasă de protecție:	IP30
Umiditate relativă:	85%	Carcasă material plastic:	ABS neinflamabil conform clasificării UL94-5

Display și butoane

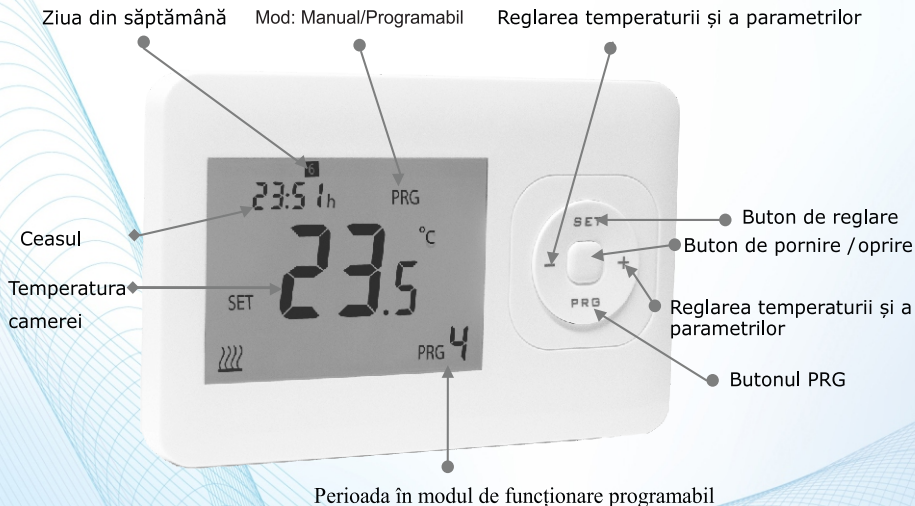

Setarea orei și zilei din săptămână

Apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde pentru a activa setarea ceasului și a temperaturii, modificați valoarea apăsând butonul „+” sau „-”. La fiecare apăsare a butonului SET se trece la setarea următorului element.

Meniu	Descriere
01	Setarea ceasului - minutul
02	Setarea ceasului - ora
03	Setarea zilei din săptămână

Selectarea modurilor de funcționare manual și PRG

- 1). Apăsați butonul „PRG” pentru a selecta modul de funcționare programabil și atunci termostatul va funcționa conform setărilor din modul programabil 5+1+1.
- 2). Apăsați din nou butonul „PRG” pentru a trece la modul MAN (manual), setați temperatura prin apăsarea butonului „+” sau „-” și atunci termostatul va funcționa conform setărilor manuale.

Calibrare a temperaturii

În gama: -8 °C~8°C

Apăsați butonul rotund pentru a opri termostatul, apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde și apoi apăsați butonul

Perioada	De luni până vineri				sâmbătă				duminică			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ora	6:30	08:00	18:00	22:30	08:00	10:00	18:00	23:00	09:00	12:00	19:00	00:00
Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C


„+” sau „-” pentru a regla valorile.

Setarea în modul de funcționare programabil 5+1+1



Apăsați un timp mai îndelungat butonul PRG pentru a avea acces la setările PRG. Se face programarea pentru zilele săptămânii, de luni până duminică (1-7), fiecare zi având 4 perioade. La fiecare apăsare a butonului SET se trece la setarea următorului element.

- 1). Apăsați butonul PRG și țineți-l apăsat timp de 3 secunde și atunci cifrele de afișare a orei vor începe să clipească; modificați valoarea cu ajutorul butonului „+” sau „-”. (Fiecare apăsare corespunde cu 15 minute).
- 2). Apăsați butonul PGR, și atunci cifrele de afișare a temperaturii vor începe să clipească; modificați valoarea temperaturii cu ajutorul butonului „+” sau „-”.
- 3). Apăsați PRG pentru a trece la perioada următoare.
- 4). Celelalte perioade se programează în același mod.

Schema circuitului



Instalare și dimensiuni

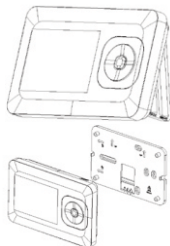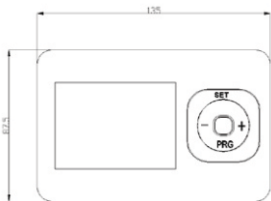

Conexiuni: COM și NO-centrală termică