


# TERMOSTAT DIGITAL PROGRAMABIL WIRELESS R7-RF

Alimentare:	baterii 2*AAA	Retroiluminare:	lumină albă
Contact de releu al receptorului:	8A	Senzor:	NTC 10K, 3950 ohmi la 25°C
Gamă de valori ale temperaturii de referință	5 ~ 30 °C	Precizie:	± 0,5 °C
Temperatură ambientală:	0 ~ 50 °C	Clasă de protecție:	IP30
Umiditate relativă:	85%	Carcasă:	material plastic: ABS
Raza vizuală de acțiune a comenzilor wireless:	100 m	neinflamabil conform clasificării UL94-5	
Wireless:	868Mhz		

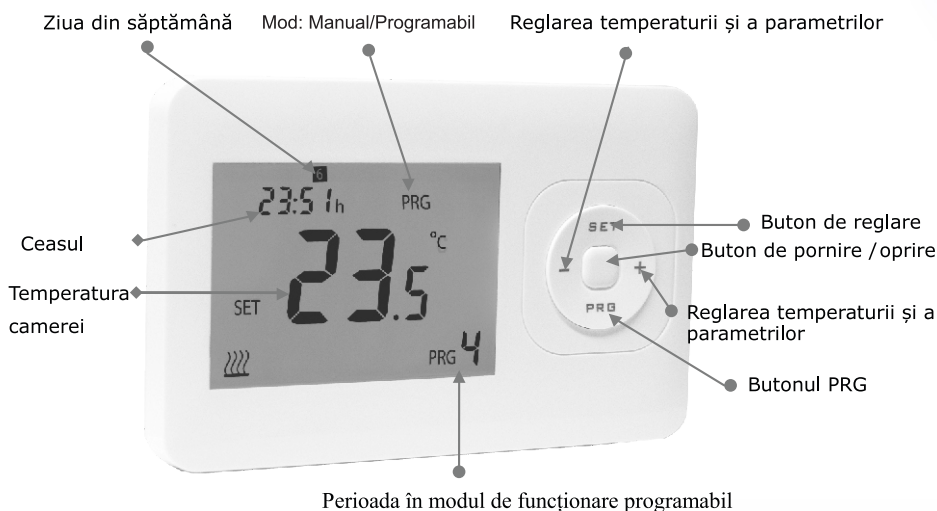

## Setarea ceasului și a temperaturii

Apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde pentru a activa setarea ceasului și a temperaturii, modificați valoarea apăsând butonul „+” sau „-”. Țineți apăsat butonul „SET” pentru a trece de la un meniu la altul.

Meniu	Descriere
01	Setarea ceasului - minutul
02	Setarea ceasului - ora
03	Setarea zilei din săptămână

## Selectarea modurilor de funcționare manual și programabil

- 1). Apăsați butonul „PRG” pentru a selecta modul de funcționare programabil și atunci termostatul va funcționa conform setărilor din modul programabil 5+1+1.
- 2). Apăsați din nou butonul „PRG” pentru a trece la modul MAN (manual), setați temperatura prin apăsarea butonului „+” sau „-” și atunci termostatul va funcționa conform setărilor manuale.

## Calibrarea temperaturii


Apăsați butonul rotund pentru a opri termostatul, apăsați butonul „SET” timp de 3 secunde și apoi apăsați butonul „+” sau „-” pentru a regla valorile în gama: -8 °C~8°C.

## Setarea în modul de funcționare programabil 5+1+1

- 1). Apăsați un timp mai îndelungat butonul PRG pentru a începe setarea programului 5+1+1.
- 2). Apăsați butonul „+” sau „-” pentru a seta ora primei perioade a programului „de luni până vineri”.
- 3). Apăsați butonul „PRG” pentru a trece la setarea temperaturii primei perioade, reglați valoarea apăsând butonanele „+” și „-”.
- 4). Țineți apăsat butonul „PRG” pentru a începe setarea orei celei de-a doua perioade a programului „de luni până vineri”. Repetați procedura de mai sus pentru a realiza setarea celorlalte 3 perioade ale programului „de luni până vineri”. Apoi treceți la programul pentru sâmbătă și duminică.

Tabelul următor este un exemplu de setare a modului de funcționare programabil. Pentru a seta modul de funcționare programabil, vă sugerăm să realizați setarea orei, apoi să creați un tabel similar cu cel din exemplul nostru și să efectuați setările pe baza acestui tabel.

	De luni până vineri				sâmbătă				duminică			
Perioada	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ora	6:30	08:00	18:00	22:30	08:00	10:00	18:00	23:00	09:00	12:00	19:00	00:00
Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

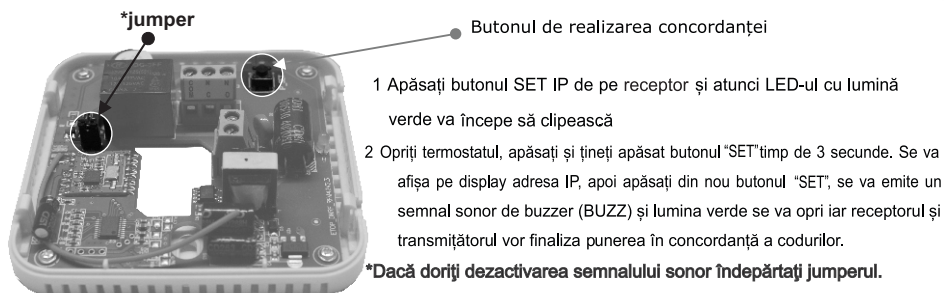

**Conexiuni: receptor**  
**N- nul**  
**L- FAZA 230 v**  
**COM si NO-centrală termică**

## Instalare și dimensiuni

### Panoul de instalare

Pentru utilizarea portabilă, suportul cu picior trebuie montat pe unitatea de comandă, așa cum se indică în figura de mai jos.

#### Dimensiuni

